
Panasonic

*i*A-Digaport**刈II**/iA-Digaport**刈II**


操作早見表

●詳しくは、IP-Digaport J II / IP-Digaport X IIの 取扱説明書をご覧ください。 インテリジェントコミュニケーションシステム IP-Digaport J II / IP-Digaport X II 漢字表示付電話機/数字表示付電話機


品番 VB-F411KA/VB-F611KA/VB-F611KPA/VB-F411NA

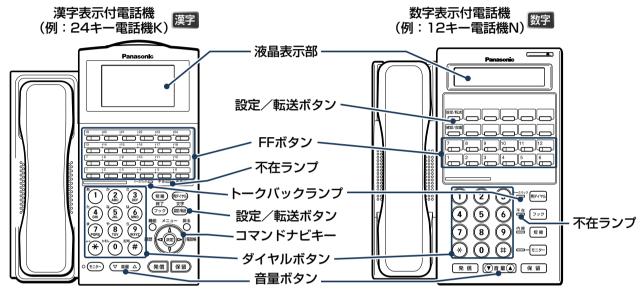

※各操作は漢字表示付電話機のボタンの図で説明します。

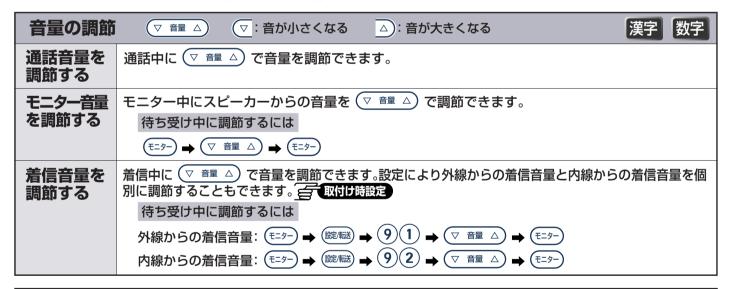

ランプについて 数字 |漢字| 内線トークバック設定時、赤色に点灯します。内線トークバックを設定することにより、内線音声呼 トークバック 出に対して受話器を取らずに応答できます。 ランプ 設定/解除: (₹=ダー) → (談(賦) → (9)(3) → (₹=ダー) ●漢字表示付電話機の場合、システム機能、または電話機機能から設定することもできます。 不在設定、または不在転送設定時、赤色に点灯します。 不在ランプ 不在設定の設定/解除: (₹=ダ-) → (8)(0)(1) → (₹=ダ-) (モニター) ➡ (8)(0)(3) ➡ 転送先の内線番号 ➡ (モニター) 不在転送の設定: $(\overline{\Xi}=g-) \Rightarrow (8)(0)(4) \Rightarrow (\overline{\Xi}=g-)$ 不在転送の解除: ●漢字表示付電話機の場合、システム機能、または電話機機能から設定することもできます。

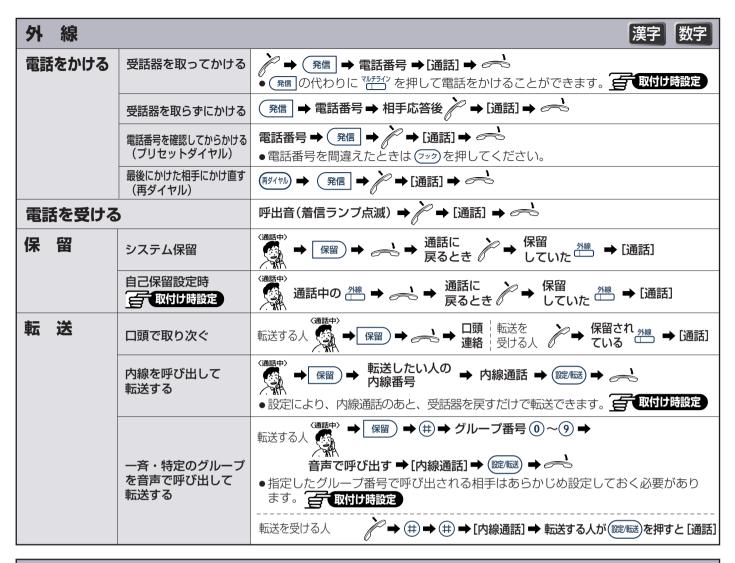

内線		漢字 数字				
電話をかける	内線を呼び出す (内線信号音呼出)	または (モニター) → 内線番号 → [通話] →				
	音声で呼び出す (内線音声呼出)	→ 内線番号 → ① →呼びかける → [通話] →				
	内線番号を確認してからかける (プリセットダイヤル)	内線番号 → [通話] → ぶ ●電話番号を間違えたときはでのを押してください。				
	最後にかけた相手にかけ直す (再ダイヤル) 取付け時設定	(用ダイヤル) → (通話] → (通話] →				
電話を受ける		呼出音または音声 (着信ランプ点滅) → → [通話] → → (
保留		(通語中) → (RY) → (AH) → (AH) → (AH) → (AH) (AH) (AH) (AH) (AH) (AH) (AH) (AH)				
転 送	口頭で取り次ぐ	転送する人 (通話中) → (保留) → (保留) → (口頭				
	内線を呼び出して 転送する	● 「保留 → 転送したい人の → 内線通話 → (錠) → 一				
一斉・特定の	呼び出す	→ # → グループ番号 ⑥ ~ ⑨ → 音声で呼び出す → [通話] →				
グループを音声 で呼び出す 		一斉・グループ呼出番号 ① 一斉呼出 ① 第1グループ~ ⑨ 第9グループ				
		●指定したグループ番号で呼び出される相手はあらかじめ設定しておく必要があります。 重 取付け時設定				
	受ける	音声→ Д→ ⊕ → [通話] → Д				

液晶表示部について

漢字

液晶表示部の角度、およびコントラストを調節することができます。数字表示付電話機では利用できません。

角度を調節する

液晶表示部の角度を任意の角度で調節できます。

コントラストを調節する

待ち受け中に ^{機能} を押す **→** (▽ 音量 △) で調節する





コマンドナビキーについて

漢字

漢字表示付電話機ではコマンドナビキーを操作することにより、電話帳や履歴から電話をかけたり、あらかじめ登録 した機能を利用したりすることができます。

数字表示付雷話機ではコマンドナビキーを利用できません。

杉ン裁記	状態	待ち受け中	メニュー項目選択時					
	上を 押す	メニュー画面を表示	1行上の項目を選択(カーソル※1※2が移動)、1行目の場合、前の画面へ移動					
	下を 押す		1行下の項目を選択(カーソル※1※2が移動)、最終行の場合、次の画面へ移動					
€\$	左を 押す	履歴画面を表示	前のページへ移動					
	右を 押す	電話帳検索画面を 表示	次のページへ移動					
決定	真ん中を押す	メニュー画面を表示	項目を確定					
₹97		表示画面に応じて 👶 、 🗣 、 🍑 を押し、画面の移動や 項目を選択。						
機能			サブメニュー画面へ移動					
戻る			前の画面に戻る					

※1:カーソルとは、メニューなどに表示さ れる「」のことをいいます。 また、「しは、その項目が選択されて

いるこ<u>とを</u>表します。

※2: 🍨 を約1秒以上押すと、電話帳検索画 面の電話帳データ表示と、発着信履歴 画面の履歴データ表示の場合のみ1行 ずつ連続してカーソルがスクロールし ます。

> スクロールの速さは変更することがで きます。 取付け時設定

検索して電話をかける

外線電話帳 (共通短縮ダイヤル)/ 内線電話帳

または、寒を押す

(または、「内線電話帳」) を選択し、寒を押す

1 待ち受け中に ♠ 2 ♠ で「外線電話帳」 3 検索したい文字をフリ ガナ、英数字で入力し

4 ◆ で電話を かけたい相手を選択し、 寒を押す


5 発信を押し、// (内線電話帳 • の場合、



* 外線電話帳検索 *



メモリーNo. 0010 青木 0451234567



- ●手順2のあとで ^{機能} を押すと、押す回数により別の検索方法に切り替えることができます。
- ●手順3で検索したい文字を入力時、(錠臓)を押すと入力モードを切り替えることができます。
- 設定により、手順2で表示される検索画面を変更することができます。 取付け時設定

個人短縮 ダイヤル

▮ 待ち受け中に 🐠 または(寒)を押す

2 ◆ で「個人短縮 ダイヤル」を選択し、 **3** ◆ で電話を かけたい相手を選択し、



外線電話帳 個人短縮ダイヤル 内線電話帳 システム機能

(寒)を押す 青木 ^{亦扱} 伊野 個人 83

(寒)を押す 短縮No. 80 7対 7対 青木 0451234567

履歴から電話をかける/履歴を確認する

漢字

発信履歴/着信通話履歴/着信不応答履歴から相手を選択し、電話をかけることができます。

▋ 待ち受け中に 👶 または

2 ◆◆・で「発信履歴」(または、 「着信通話履歴」、「着信不応答履歴」) **3** ◆ ○ ○ で電話を



(寒)を押す

外線電話帳個人短縮好 他 内線電話帳 次以示以機能



を選択し、📾 を押す



かけたい相手を選択し、




(津)を押す

●手順3で相手を選択し、 を押すと、履歴を個人短縮ダイヤルに登録したり、履歴を削除することができます。

履歴を確認する場合、手順 1~手順3を行ってください。(フック)を押すと待ち受け画面に戻ります。

個人短縮ダイヤルに	登録する		漢字
│	作で個人短縮ダイヤルに登録 2 で「個人短縮ダイヤル」	することができます。 3 を押す	4 で登録したい項目を選択し、
または (※※) を押す 分級地航機 個人短縮ゲ (ヤル) 内線電話帳 ウステム機能	を選択し、機能を押す ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	短縮No. 1: 名一 2:かー 3:Tet 一	● を押し、入力する● 入力終了後、● を押してください。● 登録したい項目ごとに
5 機能を押し、短縮番号(80~99)を入力する 短縮5'(1)登録します 短縮番号を	を押す		手順4を繰り返してください。
位物質する ださい 81 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・			

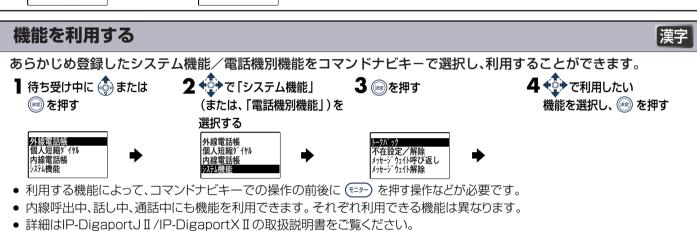

漢字 指定電話機 📻 取付け時設定 漢字表示付電話機の中でシステム全体に関わる設定操作を行うことのできる電話機を指定電話機と呼びます。 指定電話機では以下の設定等ができます。数字表示付電話機を指定電話機とすることはできません。 待ち受け時に液晶表示部に表示されているカレンダー・時刻の変更ができます。 日時設定 機能 → (RYY) → (0) (6) → (RYY) → (RYY) → (RYY) → (RYY) (₹=9-) → (設定/転送) → (*)(*) → 年月日を入力 時間を入力 曜日を入力 $(\emptyset : (0)(7)(0)(8)(0)(1)$ (例:(1)(9)(3)(0) 保留) ➡ (日曜:(0)~土曜:(6)) ➡ → 保留) 2007年8月1日の場合) 午後7時30分の場合) 保留 📦 (モニター) その他にも、指定電話機からいろいろな設定ができます。詳細は取扱説明書の「指定電話機での設定」をお読みください。 昼間と夜間で外線を受ける電話機を切り替えることができます。 夜間切替 外線電話帳登録 外線電話帳を登録しておくと、名前を検索して電話をかけることができます。登録した相手か ら電話を受けた時の着信先や着信音などを指定することもできます。 内線番号に名前を登録しておくと、名前を検索して電話をかけることができます。 内線電話帳登録

便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です)

お買い上げ日	年	月	В	品番			
販 売 店 名			電話	()	-	
お近くの販売会社			電話	()	-	

修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は、まず**お買い上げの販売店**へお申し付けください。

パナソニック コミュニケーションズ株式会社 オフィスネットワークカンパニー

A0906-3038 PSQF1032WA